

NAUDOTOJO VADOVAS

Burnos irigatorius Aquapick AQ-230

Aquapick AQ-230 yra įkraunamas burnos irigatorius, pulsuojančia vandens srove išvalantis dantis ir dantenas.

- Trys veikimo režimai su LED indikacija
- Didelės 200 ml talpos, dvigubos konstrukcijos, lengvai užpildomas vandens bakelis
- 0,6 mm skersmens ypatingai plona vandens srovė
- Bevielės baterijos įkrovimas

Prieš naudodami AQ-230 burnos irigatorių, atidžiai perskaitykite šį prietaiso naudotojo vadovą.

AQ-230 TECHNINIAI PARAMETRAI

Pakuotės komplektacija: burnos irigatorius, bevielės kroviklis, 2 valymo antgaliukai

Vandens srovės intensyvumas: iki 1400 impulsų per minutę

Vandens bakelio talpa: 200 ml

Matmenys: 70 x 100 x 300 mm (kartu su krovikliu)

Svoris: 500 g (Burnos irigatorius 280 g, kroviklis 220 g)

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Šiame skyriuje pateikta informacija padės Jums tinkamai ir saugiai naudoti prietaisą, taip apsaugant Jus, aplinkinius ir aplinką.

1. PAVOJAI


1. Jei nesate tikri, ar tinkamai suprantate naudojimo procedūras ir saugos instrukcijas, nenaudokite prietaiso, kad išvengtumėte žalos dėl netinkamo jo naudojimo.
2. Prietaiso techninę priežiūrą patikėkite tik gamintojo ar jo oficialaus atstovo nurodomiems kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams.
3. Nepastatykite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis galėtų įkristi ar būti įtrauktas į kriauklę arba vonią.
4. Nenaudokite prietaiso maudydamiesi ar prausdamiesi.

2. ĮSPĖJIMAI

1. Nenaudokite kroviklio, jei pažeistas jo maitinimo laidas ar elektros kištukas.
2. Laikykite kroviklį toliau nuo įkaitusių paviršių.
3. Negalimas šio prietaiso maitinimo laido keitimas. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, prietaisas turi būti utilizuotas.
4. Nenaudokite prietaiso be valymo antgaliuko.
5. Burnos irigatorius gali būti naudojamas tiek su šaltu, tiek su šiltu iki 40 °C temperatūros vandeniu, arba specialiais gamintojo rekomenduojamais tirpalais.
6. Nekiškite prietaiso į vandenį, tai gali sukelti prietaiso gedimą, elektros smūgį, gaisrą ir kelti kitų pavojų.

7. Prietaisas skirtas tik dantų, dantų implantų, jų protezų, fiksuotų ortodontinių aparatų ir dantenų priežiūrai. Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams.
8. Laikykite valymo antgaliukus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Valymo antgaliukai yra pakankamai maži, kad galėtų būti praryti, ar įstrigti kvėpavimo takuose.
9. Jei dėl periodonto ligų turite susidariusių gilesnių dantenų kišenių, valykite jas stipresne vandens srove, nekeliančia diskomforto. Valymui jautresnėse dantenų srityse vandens srovės stiprumą galite didinti palaipsniui per keletą savaičių.
10. Valymo antgaliukas tiesiogiai neturėtų liestis su valomais dantų ir dantenų paviršiais. Tarp valomos srities ir antgaliuko išlaikykite bent keleto milimetrų atstumą. Per stiprus valymo antgaliuko spaudimas į dantenas gali sukelti jų pažeidimus.
11. Šio prietaiso negali naudoti vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų, arba neturintys patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir gali suprasti su jo naudojimu susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikams negalima naudoti ir valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
12. Prietaisas gali būti įkraunamas tik komplektacijoje esančiu originaliu krovikliu.
13. Nebandykite ardyti prietaiso baterijos.
14. Utilizuojant prietaisą, iš jo turi būti išimama ir atskirai utilizuojama vidinė baterija.

PRIETAISO DALYS

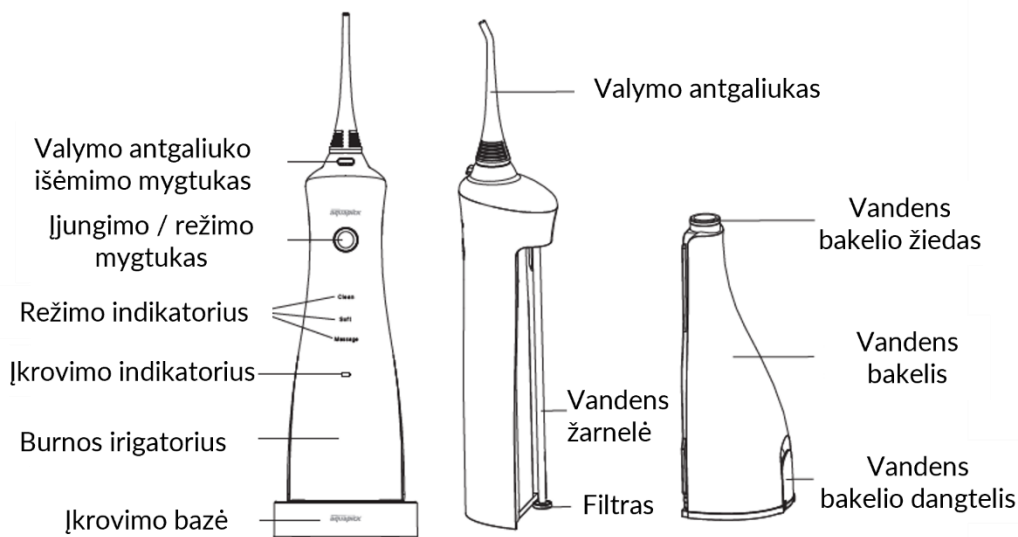

Pastaba:

Naujame prietaise (vandens bakelyje, vidiniuose vamzdeliuose ir pan.) gali būti nedidelis kiekis vandens. Šis distiliuotas vanduo gamybos metu yra naudojamas prietaiso kokybės testavimui ir nekelia pavojaus sveikatai.

KAIP ĮKRAUTI PRIETAISĄ (1 pav.)

1. Įjunkite kroviklio kištuką į elektros lizdą.
2. Įstatykite prietaisą į bevielio kroviklio bazę.
3. Kol prietaisas kraunamas, krovimosi indikatorius šviečia ir mirksi. Baigus baterijos įkrovimą, krovimosi indikatorius nustoja mirksėti ir toliau nepertraukiamai šviečia, nurodydamas, kad baterija visiškai įkrauta.
4. Jei krovimosi indikatorius pradeda mirksėti naudojimosi metu, tai reiškia, kad baterijos įkrovimo lygis žemas ir baterija turi būti įkraunama.
5. Prietaiso baterijai visiškai įkrauti reikia iki 24 valandų laiko.

Pastaba:

Kai prietaisas visiškai įkrautas ir ilgą laiką stovi ant įkrovimo bazės, eikvojama elektros energija, nes šviečia logotipo ir įkrovimo indikatoriai. Kai baterijos įkrovos lygis nukrenta žemiau 96%, prietaisas pradeda krauti automatiškai, o įkrovimo indikatorius vėl pradeda mirksėti. Pasiekus pilną baterijos įkrovos lygį, įkrovimo indikatorius nustoja mirksėti ir toliau nepertraukiamai šviečia.

KAIP NAUDOTI BURNOS IRIGATORIŲ

1. Įdėkite ir užfiksuokite valymo antgaliuką (1 pav.).
2. Atidarykite vandens bakelio dangtelį, užpildykite bakelį ne aukštesnės nei 40 °C temperatūros vandeniu. Baigę pildyti vandens bakelį, uždarykite jo dangtelį (2 pav.).
3. Vandens bakelis gali būti užpildomas ir nuėmus nuo prietaiso per bakelio viršutinę angą (3 pav.).
4. Nukreipkite valymo antgaliuką į norimą valyti burnos sritį ir įjungimo / režimo mygtuku įjunkite prietaisą. Naudojimo metu pakartotinai paspaudę mygtuką, pasirinkite vieną iš 3 valymo režimų (4 pav.):

a) Intensyvaus valymo režimas (angl. Clean): aukšto spaudimo vandens srovė, giliai išvalanti dantų paviršius ir dantenas.

b) Švelnaus valymo režimas (angl. Soft): mažesnio spaudimo vandens srovė, švelniai valanti dantis ir dantenas.

c) Dantenu masažo valymo režimas (angl. Massage): efektyviai išvalo įsisenėjusias dantų apnašas, maisto likučius ir masažuoja dantenas.

Norėdami keisti režimą, mygtuką pakartotinai turite paspausti per 5 sekundes. Pakartotinai paspaudus įjungimo / režimo mygtuką praėjus daugiau nei 5 sekundėms po paskutinio jo paspaudimo, prietaisas išsijungs.

5. Valymo metu prietaisą laikykite kuo vertikalesnėje pozicijoje.
6. Vandens srovę paleiskite tik antgaliukui esant burnoje ir valykite vandens srovę nukreipdami įvairiomis kryptimis (5 pav.):
 - 1) Valykite dantis ir dantenas tolygiai išpurkšdami vandens srovę 45-90 laipsnių kampu ant visų jų paviršių ir pašalindami maisto likučius ir dantų apnašas (valymui aplink dantų implantus, dantų breketus ir dantų protezus galite naudoti stipresnę vandens srovę).
 - 2) Valykite dantenu vagelę per visą jos perimetrą aplink dantis, dantų implantus ir dantų protezus, tiesiogiai nukreipdami vandens srovę į vagelės dugną. Taip pašalinsite maisto likučius ir dantų apnašas iš dantenu vagelių. Jei dėl periodonto ligų turite susidariusių gilesnių dantenu kišenių, valykite jas stipresne vandens srove, nekeliančia diskomforto. Valymui jautresnėse dantenu srityse vandens srovės stiprumą galite didinti palaipsniui per keletą savaičių.
7. Valymo antgaliukui purškiant vandenį, dalinai suspauskite antgaliuką lūpomis, palikdami erdvės panaudoto vandens ištekėjimui iš burnos į kriauklę.
8. Pabaigę valymą, įjungimo / režimo mygtuku išjunkite prietaisą.
9. Esant išjungtam prietaisui, galite pakeisti valymo antgaliuką, nuspausdami prie jo pagrindo esantį mygtuką (6 pav.).

BAIGUS NAUDOTI BURNOS IRIGATORIŲ (7 pav.)

1. Atidarykite vandens bakelio dangtelį ir išpilkite vandenį.
2. Įjungimo / režimo mygtuku įjunkite prietaisą ir išpurkškite jo vidiniuose elementuose likusį vandenį.
3. Uždarykite vandens bakelio dangtelį ir išjungimo / režimo mygtuku išjunkite prietaisą.
4. Prietaisą nusauskite sausa šluoste ar rankšluosčiu.

ĮKROVOS INDIKATORIAUS REIKŠMĖS

Krovimosi metu:

1. Mirksi raudona lemputė: baterijos įkrova mažesnė nei 10%.
2. Mirksi žalia lemputė: baterijos įkrova didesnė nei 10%.
3. Nepertraukiamai šviečia žalia lemputė: prietaiso baterija visiškai įkrauta.

Naudojimo metu:

1. Nepertraukiamai šviečia raudona lemputė: baterijos įkrova mažesnė nei 10%.
2. Nepertraukiamai šviečia žalia lemputė: baterijos įkrova didesnė nei 10%.

Pastaba:

Planuojant ilgesnį laiką nenaudoti prietaiso, rekomenduojama gerai jį išsausinti, įskaitant vandens likučio pašalinimą iš vidinių prietaiso dalių. Taip eliminuojama terpė bakterijų kaupimuisi prietaiso vidiniuose elementuose.

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

- Prietaiso išorės valymui naudokite tik vandenį arba neutralius valiklius.
- Nenaudokite rūgštinių / šarminių ir abrazyvių valymo priemonių (pvz. acto arba kalkių nuosėdų valiklių), nes jos gali pažeisti įrenginį.
- Neplaukite prietaiso karštesniu nei 50 °C temperatūros vandeniu.
- Saugokite prietaisą nuo aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių.

Korpuso priežiūra:

1. Nuvalykite nešvarumus nuo korpuso drėgna arba sausa šluoste.
2. Valydami nenardinkite prietaiso į vandenį.
3. Po valymo ar naudojimo prietaisą gerai nusauskite.

Bevielio kroviklio bazės priežiūra:

1. Išjuntą iš elektros tinklo bevielio kroviklio bazę galima valyti sausa ar drėgna šluoste. Reguliariai tikrinkite, ar kroviklio laide ir kištuke neatsiranda pažeidimo požymių.

Valymo antgaliukų priežiūra:

1. Valymo antgaliukus išplaukite vandeniu ir nusauskite minkšta šluoste.
2. Valymo antgaliukus rekomenduojama keisti kas 3 mėnesius.

Vandens žarnelės priežiūra:

1. Vandens žarnelę išplaukite vandeniu ir nusauskite minkšta šluoste.
2. Vandens žarnelės negalima lenkti, traukti ir sukti.

Vandens bakelio priežiūra:

1. Vandens bakelį išplaukite vandeniu ir nusausinkite minkšta šluoste.
2. Planuodami ilgesnį laiką nenaudoti prietaiso, kruopščiai išsausinkite jo vandens bakelį.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Prieš siųsdami prietaisą taisyti, pabandykite pašalinti nurodytas triktis.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Prietaisas naudojamas pirmą kartą arba buvo nenaudotas ilgiau nei 3 mėnesius.	Įkraukite prietaisą 24 valandas.
Net ir įkrovus bateriją, prietaisas įsijungia tik keletui minučių	Baterija pasiekė savo veikimo ciklą resursą ir turi būti pakeista.	Susisieki su klientų aptarnavimo centru dėl galimybės pakeisti bateriją autorizuotame techninės priežiūros centre.
	Nepakankama įkrovimo trukmė.	Įkraukite prietaisą 24 valandas.
Vandens spaudimas yra per žemas.	Valymo antgaliukas užkimštas nešvarumų.	Pakeiskite valymo antgaliuką.
	Deformuotas valymo antgaliuko spindis.	Pakeiskite valymo antgaliuką.
	Filtrą užkimštas nešvarumų.	Išvalykite filtrą arba susisieki su klientų aptarnavimo centru dėl galimybės pakeisti filtrą.
Prietaisas veikia, bet nepurškia vandens.	Tuščias vandens bakelis.	Užpildykite vandens bakelį.
	Prietaisas per daug pakreiptas naudojimo metu.	Naudokite prietaisą vertikalesnėje padėtyje.
Įspėjimas	Patys neardykite ir netaisykite prietaiso. Jei nurodytų trikčių nepavyko pašalinti patiems, kreipkitės į autorizuotą serviso centrą.	

GARANTIJA

Aquapick Co., Ltd. garantuoja prietaiso kokybę 12 mėnesių nuo pirkimo datos, kaip nurodyta toliau.

Per garantinį laikotarpį nemokamai pataisysime bet kokius eksploatacinius ar funkcinius defektus, atsiradusius įprastinėmis prietaiso naudojimo sąlygomis, arba pakeisime prietaisą.

Išimtyms taikomai prietaiso garantijai:

- Prietaiso pažeidimai, kilę dėl naudojimo instrukcijos ar prietaiso priežiūros nesilaikymo, naudotojo aplaidumo ar tyčinių veiksmų.
- Prietaiso pažeidimai, kilę dėl remonto darbų neautorizuotame serviso centre.
- Prietaiso pažeidimai, kilę dėl elektros tinklų, pakrovimo prietaisų trikčių ir/ar gedimų.
- Nekompensuojamos prietaiso transportavimo į remonto servisą išlaidos.

Iškilus prietaiso naudojimo problemai ar gedimui, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą el. paštu info@dental-spa.lt arba telefonu +370 680 55275.